

## **m**line Sensor CL Rollenhandtuchspender



### **Anwendung und Betriebsumgebung**

Dies ist ein Rollenhandtuchspender, der für die Verwendung mit den originalen **mline-CL-Rollenhandtuch-Nachfüllern** vorgesehen ist. Dieser Spender eignet sich nicht zur Installation im Freien oder in nassen Umgebungen. Das Gerät ist nicht wasserbeständig. Spender unter keinen Umständen mit einem Wasserschlauch abspritzen. Der Spender muss bei einer minimalen und maximalen Temperatur von 5–30° C installiert und betrieben werden, um eine problemlose Funktionalität sicher zu stellen. Weiterhin wird eine Akklimatisierung von 24 Stunden vor Installation empfohlen. Der Betriebsgeräuschpegel des Spenders liegt unter 70 dBa.

### **Batteriebetrieb**

Der Spender wird mit vier (4) Alkalibatterien vom Typ D (Mono) betrieben. Keine Akkus verwenden. Versuchen Sie nicht, die Batterien neu aufzuladen. Optimale Batterieleistung bei Lagerung zwischen 5 und 30 °C. Keine Batterien von verschiedenen Herstellern verwenden. Keine Batterien mit verschiedenen Verfalldaten verwenden. Keine neuen und gebrauchten Batterien mischen. Vier (4) Batterien in die Öffnung des Batteriekompartmentes einführen. Wenn die Batterien leer sind, müssen diese aus dem Spender entnommen und sicher entsorgt werden. Wenn der Spender für lange Zeit nicht benutzt oder geöffnet worden ist, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Weitere Informationen zur Batterieinstallation sind der Installationsanleitung zu entnehmen.

### **Reinigung und Wartung**


Die Außenseite des Spenders täglich mit einem weichen, fusselfreien Tuch reinigen. Keine Scheuermittel oder Papiertücher verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können. Falls notwendig, die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch oder einem milden Reinigungsmittel abwischen. Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch oder milder Seifenlauge reinigen.

### **Entsorgung von Altgeräten**




Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Batterien sind vor der Entsorgung zu entfernen und bei einer Sammelstelle für Batterien abzugeben.

Weitere Informationen zu Abgabestellen für zu entsorgende Ausrüstung erhalten Sie bei der zuständigen Gemeindeverwaltung, der gewerblichen, institutionellen bzw. kommunalen Abfallentsorgung oder dort, wo Sie das Produkt erworben haben.

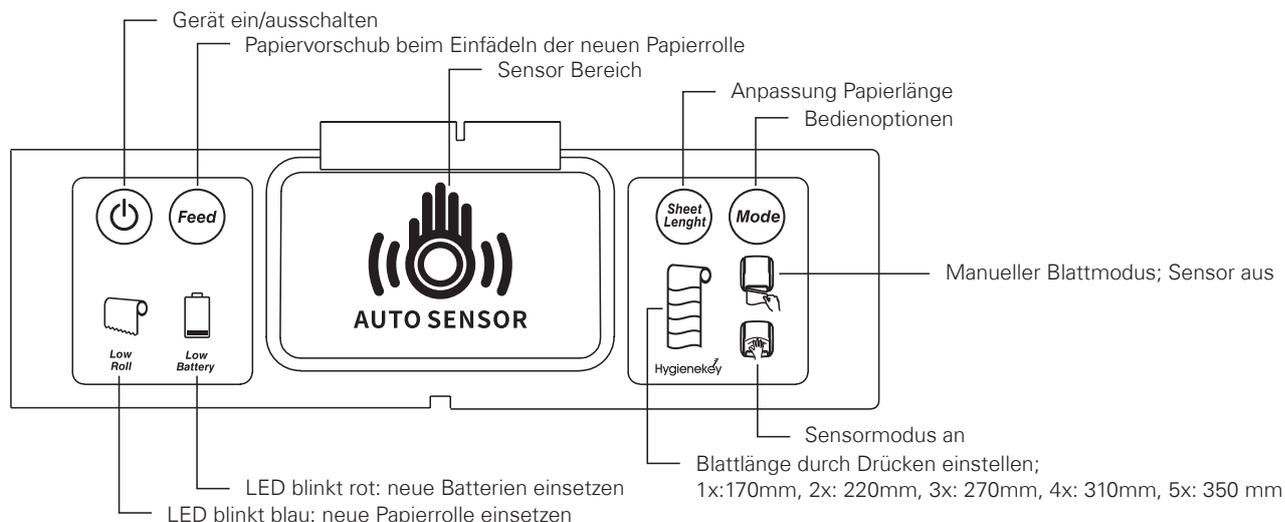


## BATTERIEN EINLEGEN


Für den Betrieb sind 4 x Batterien Größe D (Mono) notwendig.

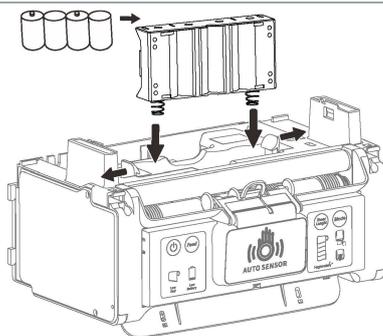

## HANDTUCHPAPIER EINLEGEN

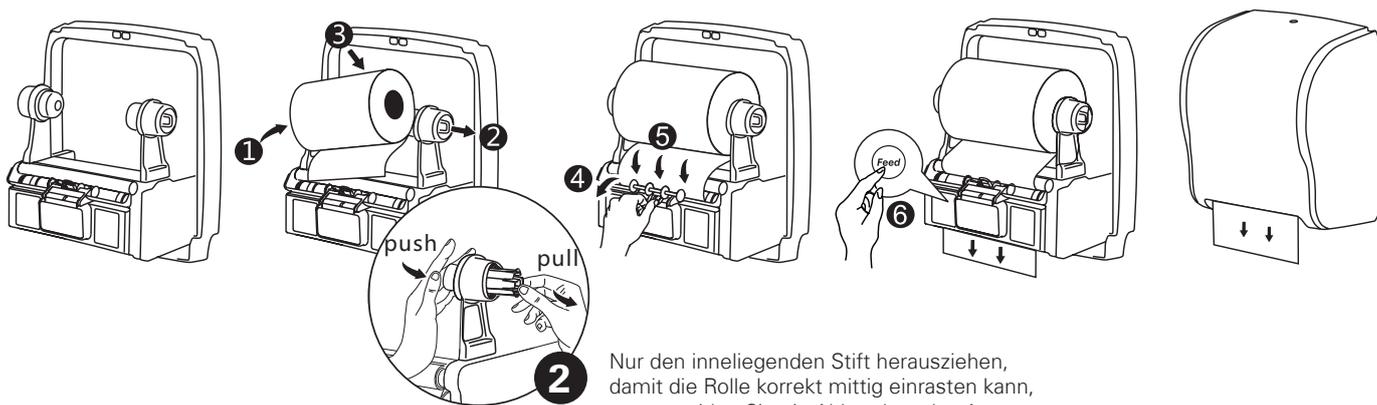

## PAPIERSTAU

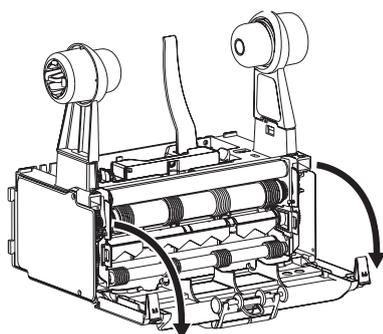

Öffnen Sie die Bedienklappe und entfernen Sie gestautes Papier. Eventuell das Papier neu einfädeln.